



## Postup montáže nerezového nástavce bez odvětrání

Nerezový nástavec se používá v případě realizace nadstřešní části komína pomocí systému NEREZO 3V. Nástavec bez odvětrání se osazuje na stávající cihelný komín.


Základová deska bez odvětrání pro komínové navýšení s kruhovým zásunem (205DWETN08/KFTP), nebo čtvercovým zásunem (205DWETN08E) se osadí na zděnou část cihelného komínu. Je třeba, aby stávající zdivo bylo celistvé a bez nečistot, přebytečné malty apod. Nástavec je do zděného komínu upevněn sadou pro upevnění nástavce (SUN10). Sada je složena z nerezových závitových tyčí, spojovacího materiálu a chemické kotvy. Závitové tyče upevníme do předvrtaných otvorů na chemickou kotvu a po vytvrdnutí připevníme přechodovou desku nástavce. Pokud je v komíně osazena vložka, je nutné zajistit dilataci mezi přechodovou deskou nástavce a vnitřní spalínovou cestou min. 60mm.

Poté probíhá výstavba nerezového nástavce, kde se jednotlivé prvky spojují zasunutím jednotlivých dílů do sebe a zajištění spoje sponou. Komín se ukončí uzávěrem vedení (konickým ukončením), případně stříškou. U vyšších nástavců je možné i použití čistícího dílu.

Přechodovou desku je možné osadit nad i pod úroveň střešní krytiny. Vždy se musí dodržet minimální odstupové vzdálenosti nerezového pláště od hořlavých konstrukcí.

TL.izolace v nerezovém nástavci 25(30mm)mm-odstupy 70(50mm).

Při založení pod úroveň krytiny je průchod přes střechu realizován přes nerezové lemování dle sklonu střešní krytiny.

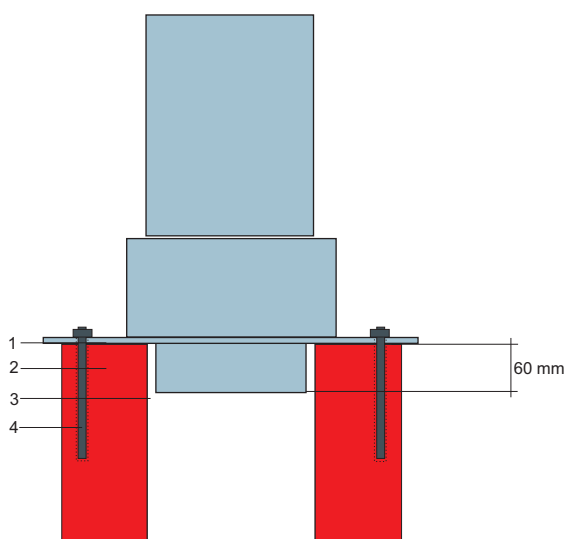

### Legenda:

1. Základová deska pro komínové navýšení DWETN08
2. Stávající zděný komín
3. Spalínová cesta stávajícího komínu
4. Sada upevnění nástavce

## KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.komincz.cz, tel. +420 493 522 332

