



# Použité díly pro stavbu komínu

**Bezpečná průchodka FIRESTOPBOX**  
330x330x100/200/400mm



1

**Prodloužení 500mm s integrovanou zděří**  
120/220/0,6mm-délka 500mm



2

**T KUS 90**  
120/220/0,6mm-délka 500mm



3

**Základová deska průchozí**  
120/220/0,6mm-délka 500mm



4

**Nosná konzole 475 mm**  
Odstup komínu až 240 mm



5

**Nádoba na saze**  
120/220/0,6mm-výška 105mm  
spodní výběr sazí



6

**Prodloužení 1000 mm**  
120/220/0,6mm-délka 1000mm



7

**Uzávěr vedení se stříškou**  
120/220/0,6mm-výška 150mm




8

**Držák pro upevnění 96-129 mm**  
120/220/0,6mm



9

**Plech krycí 510x672 mm**  
120/220/0,6mm

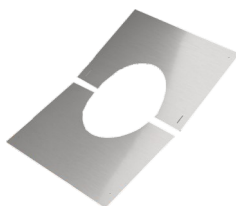

10

**Spojka široká**  
120/220/0,6mm



11

# Postup stavby

