


DEKTITE® Combo



Manžetu přizpůsobte průměru potrubí.




Manžetu vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.

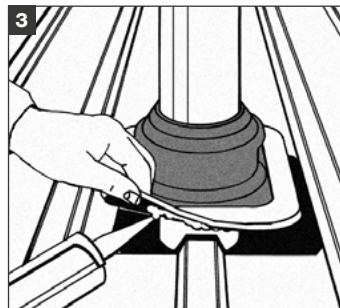

Naneste těsnící tmel.



Manžetu vytvarujte podle profilovaného plechu.

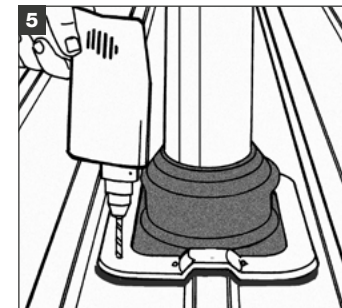

Manžetu upevněte pomocí samovrtných šroubů nebo rozpěrných trhacích nýtů.